



CSD Abklingspektrum (cumulative spectral decay) und ARTA

Zusätzlich benötigte Hilfsmittel: keine

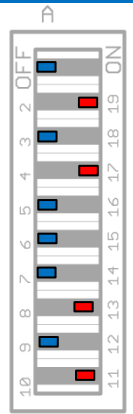

1. Vorbereitung siehe „Gegatete Frequenzgangmessungen mit ARTA“ (Cursor auf Sample 300, Marker vor erste Reflexion)
2. Aus dem Impulsfenser heraus mit  CSD Dialogbox öffnen, im ARTA Programmmenü wählen, Default' Button drücken und Hakerl bei 'Use FR compensation' setzen (Verwendung der Mikrofonkorrekturdatei)
3. OK Button drücken, CSD wird angezeigt

